

Panasonic®


Modelo n° **KX-TG5428**

Guía rápida

Lea las instrucciones de operación para obtener mayores detalles.

Conexiones

Unidad base

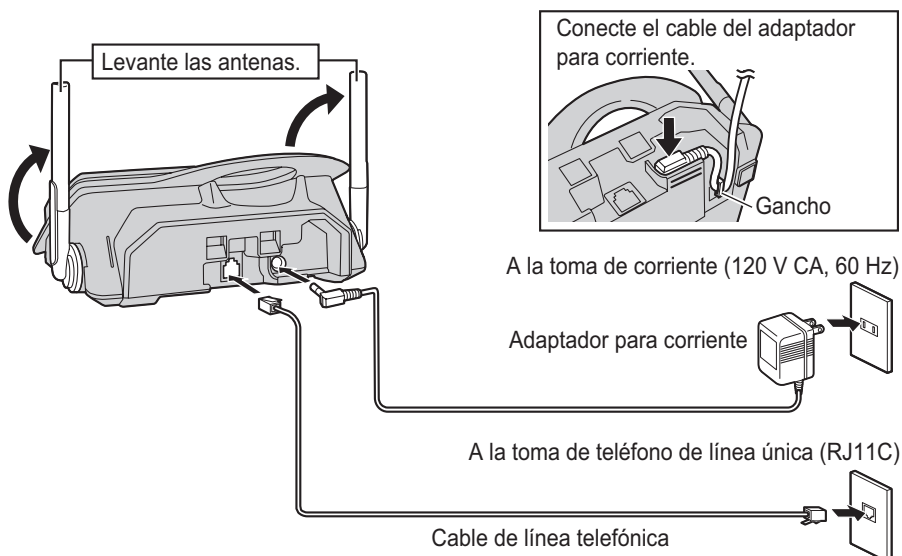


Nota:

- Use sólo el adaptador para corriente Panasonic PQLV1 incluido.
- Asegúrese de que el adaptador para corriente y los cables de las líneas telefónicas estén conectados correctamente a la unidad.
- El adaptador para corriente debe permanecer conectado todo el tiempo. (Es normal que el adaptador se caliente durante su uso.)


PQQW13502YA DM1004PY1114

Instalación de la batería


1 Libere el seguro de la cubierta de la batería y deslice la cubierta para abrirla.

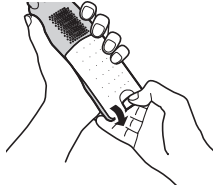

2 Inserte la batería (①), y presiónela hasta que encaje en el compartimiento (②).

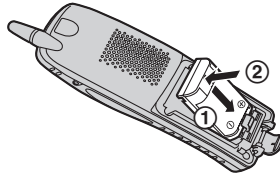


3 ① Cierre la tapa del auricular.
② Asegure la cubierta de la batería.

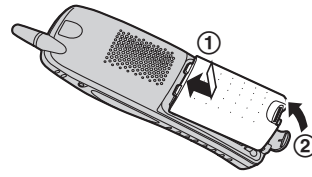

Carga de la batería


Coloque el auricular en la unidad base durante **6 horas** antes de usarlo por primera vez.

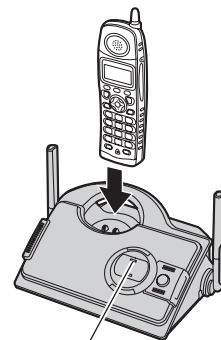

Indicador CHARGE

Tecla de navegación

La tecla de navegación del auricular se puede usar para navegar por los menús y seleccionar los elementos de la pantalla oprimiendo [▲], [▼], [◀] o [▶].

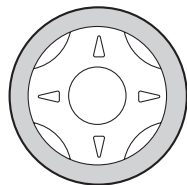

Teclas de función

El auricular incluye 2 teclas de función. Al oprimir una tecla de función puede seleccionar la función que aparece directamente encima de ella.



Para cambiar el idioma de la pantalla

Para cambiar el idioma de la pantalla de inglés a español, oprima **[MENU] [0] [8] [2]**, oprima **[Salvar]**, y luego oprima **[OFF]**.

Operación básica

| Función | Operación |
|---|---|
| Para hacer una llamada | Oprima [↶] , y después marque el número telefónico. |
| Para encender el altavoz | Oprima [🔊] . |
| Para colgar | Oprima [OFF] . |
| Para ajustar el volumen del receptor o del altavoz | Mientras usa el receptor o el altavoz, oprima varias veces [v] o [▲] . |
| Para marcar de nuevo el último número marcado | Oprima [↶] , y después oprima [REDIAL] . |
| Para hacer una llamada usando la lista de remarcación | Oprima [REDIAL] . Desplácese al número deseado oprimiendo [v] o [▲] . Después oprima [↶] . |
| Para contestar una llamada | Oprima [↶] . |
| Para poner en espera una llamada exterior | Oprima [HOLD] durante una llamada exterior. |

Servicio de correo de voz

El correo de voz es un servicio de contestador automático que le ofrece su compañía telefónica. Si se suscribe a este servicio, el sistema de correo de voz de su compañía telefónica puede contestarle las llamadas cuando no esté disponible para contestar el teléfono o cuando su línea esté ocupada. Su compañía telefónica es quien graba los mensajes, no su teléfono.

Para almacenar el número de acceso al correo de voz (VM)

Una vez que haya introducido su número de acceso al correo de voz, puede marcarlo automáticamente oprimiendo **[VM]**.

- 1 Oprima **[MENU] [0] [7] [1]**.
- 2 Introduzca su número de acceso (máx. 32 dígitos).
- 3 Oprima **[Guardar]**, y después oprima **[OFF]**.

Para escuchar los mensajes del correo de voz

La unidad le informará que tiene mensajes nuevos de correo de voz en las siguientes formas:

- Aparecerá "Voice Mail" en el auricular.
- El indicador de mensajes en el auricular parpadeará lentamente si la función de alerta de mensajes está encendida (página 5).

- 1 Oprima **[↶]** o **[🔊]**, y luego oprima **[VM]** en un máximo de 15 segundos.
- 2 Siga las instrucciones pregrabadas.
- 3 Oprima **[OFF]** cuando termine.

Directorio telefónico

Para añadir elementos al directorio telefónico

1 Oprima **[Directorio.]**.

Llama- Direc-
das. torio.↓

2 Oprima **[Añadir.]**.
Ejemplo:

Directorio
7 Registros
↓Añadir Buscar↓

3 Introduzca el nombre (máx. 16 caracteres).

Ingresar nombre
↓Atrás Sig.↓

4 Oprima **[Sig.]**.

5 Escriba el número telefónico (máx. 32 dígitos).

Ingresar número
de teléfono

6 Oprima **[Sig.]**.
Ejemplo:

Tom
555-765-4321
↓Editar Guardar↓

7 Oprima **[Guardar.]**.

- Para añadir otros elementos, repita desde el paso 2.

8 Oprima **[OFF]**.

Para llamar a alguien del directorio telefónico

1 Oprima **[Directorio.]**.

2 Oprima **[↓]** o **[↑]** varias veces para mostrar el elemento que desee.
• Para salir del directorio telefónico, oprima **[OFF]**.

3 Oprima **[↶]** o **[↷]**.

Lista de personas que llaman

Para ver la lista de personas que llaman y devolver la llamada

1 Oprima **[↓]** o **[↑]** para entrar a la lista de personas que llaman.

2 Oprima **[↓]** para buscar desde la llamada más reciente, u oprima **[↑]** para buscar desde la llamada más vieja.

- El nombre del que llama y su número telefónico aparecen alternadamente.

Ejemplo:

SMITH, JACK
3:10P JUN.29

1-555-333-4444
3:10P JUN.29

- Para salir de la lista de personas que llaman, oprima **[OFF]**.

3 Oprima **[↶]** o **[↷]**.

Símbolos que se muestran

- Si la misma persona llama más de una vez, aparecerá con el número ("x2" a "x9"). Sólo se guardará la fecha y hora de la llamada más reciente.
- A ✓ aparece enseguida de los elementos que ya se han visto o contestado en este auricular.

Programación mediante comandos directos

Puede programar la mayoría de las funciones usando "comandos directos", que son códigos especiales que le llevan directamente a la función que desea programar y le permiten seleccionar la configuración deseada. No es necesario avanzar por los menús de la unidad.

- 1** Oprima **[MENU]**.
- 2** Introduzca el código de la función deseada (que aparece abajo).
- 3** Introduzca el código de la configuración deseada (que aparece abajo).
- 4** Oprima **[Guard]** o **[Salvar]**.
- 5** Oprima **[OFF]** para salir del modo de programación.

Gráfico de comandos directos

| Función | Código de función | Código de configuración |
|---|--------------------|---|
| Volumen del timbre | [1] [1] | [1] : Bajo [2] : Medio [3] : Alto [0] : Apagado |
| Tono del timbre | [1] [2] | [1] a [3] : Patrón de tonos 1 a 3 [4] a [7] : Patrón de melodías 1 a 4 |
| Realce de voz | [5] | [1] : Encendida [0] : Apagada |
| Contraste de la pantalla de cristal líquido | [0] [1] | [1] a [6] : Nivel 1 a 6 |
| Conversación automática | [0] [3] | [1] : Encendida [0] : Apagada |
| Configuración del modo de marcación | [0] [5] [1] | [1] : Pulsos [2] : Tonos |
| Cambio de idioma | [0] [8] | [1] : Inglés [2] : Español |
| Alerta de mensaje | [0] [†] | [1] : Encendida [0] : Apagada |

Información importante acerca de los sistemas de suscripción

Para poder usar el Identificador de llamadas, Llamada en espera, Identificador de llamada en espera o Correo de voz, primero debe pedirle a su compañía telefónica que lo suscriba al servicio que desea.

- Para obtener mayor información, comuníquese con su compañía telefónica.

Si la función del Identificador de llamada en espera no funciona:

- Es posible que tenga que hablar con su compañía telefónica para activar este servicio específico, aún si ya se suscribió a los servicios del Identificador de llamadas y del Identificador de llamada en espera.



Memo

